



Modell:
RW52DASS
RW52EBSS

Samsung vinkjøler

Brukermanual

NO

Tenk deg mulighetene

Takk for at du kjøpte et Samsung produkt.
For å motta en mer komplett service,
vennligst registrer produktet hos

www.samsung.com/global/register

Frittstående Type



Vinkjølerens funksjon

Vinkjølerens hovedfunksjoner

Din Samsung vinkjøler kan spare plass, forbedre lagringen og sparer energi.

Digital Type

Digital visning og kontroll av funksjonsstatus av vinkjøleren og den innvendige temperaturen.

Driftssikker yteevne

Den anvender en velkjent og totalt innelukket høyeffektivitets kompressor, har utmerket yteevne og er veldig pålitelig.

Rasjonell konstruksjon

Den innebygde fordampere brukes med en høyeffektivitets romapplikasjon, Vinkjøleren er inndelt i øvre og nedre rom og kan lagre rød/hvit vin hver for seg.

Praktisk anvendelse

Hyllene kan trekkes ut og dyttes innover med bruk av styreskinnene. Dørene er laget slik at du kan se statusen på vinflaskene på innsiden.

Spennende design

Glasset er forsterket med ultrafiolett motstandsdyktig film for å forhindre at vinkvaliteten svekkes.;

Det anvendes LED lamper med lav varmeutvikling for å redusere påvirkning på vinsmaken.



Skriv ned modell og serienummer slik at du har det for hånden for fremtidige referanser. Modellnummeret finner du på vinkjølerens høyre vegg.

Modell _____
Seriell# _____

Sikkerhetsanvisninger

Sikkerhetsanvisninger



- Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker vinkjøleren, og oppbevar den for framtiden.



- Da følgende betjeningsanvisninger dekker forskjellige modeller, kan funksjonene vedrørende din vinkjøler være noe forskjellig fra de som beskrives i denne manualen.

ADVARSELSSYMBOLER

| | |
|--|---|
| | Angir fare for død eller alvorlige skader. |
| | Angir fare for personskader eller materialskader. |

Andre symboler

| | |
|--|---|
| | Symboliserer noe du IKKE må gjøre. |
| | Symboliserer noe du IKKE må demontere. |
| | Symboliserer noe du IKKE må røre. |
| | Symboliserer noe du må følge. |
| | Angir at du må ta støpselet ut av stikkontakten. |
| | Betyr at det trengs jording for å unngå elektrisk støt. |
| | Det anbefales at dette avsnittet blir tatt hånd om av en servicerepresentant. |

Vennligst følg spesielt opp de advarselssymbolene som har som formål å forhindre at du og andre kan bli skadet

Etter å ha lest dette avsnittet, vennligst oppbevar det for fremtidig referanse.

- Apparatet skal monteres riktig og plasseres på en passende sted i overensstemmelse med manualen før det brukes.
- Bruk ikke apparatet til andre formål enn det som beskrives i denne manualen.
- Det anbefales på det sterkeste at reparasjoner skal utføres av en kvalifisert person.
- R600a eller R134a kan brukes som kjølemiddel. Vennligst kontroller etiketten på kompressoren som er på baksiden av dette apparatet eller ledningsdiagrammet på baksiden av kabinettet og bekreft kjølevæsken som benyttes av denne vinkjøleren.



- Kjølevæsken R600a er en naturlig gass som kan brukes i flere typer miljøer. Men den er lettantennelig, og under transport og montering av apparatet, skal man være oppmerksom slik at man ikke skader noen komponenter i kjølekretsløpet.
- Kjølevæske som lekker fra rørsystemet kan antennes eller skade øynene. Hvis det oppdages lekkasjer, må åpne flammer eller potensielle flammekilder forbys, og det rommet der apparatet står skal ventileres i flere minutter.







Sikkerhetsanvisninger



- For å unngå utvikling at lettantennelige gasser blandes med luft og kjølevæske som er lekket fra kjølevæskesløyfen, avhenger størrelsen på rommet der apparatet står på kvaliteten av kjølevæsken.
- Start aldri et apparat som viser tegn på å være skadet. Vennligst rådspør din forhandler hvis du er i tvil.
- Det kreves at rommet skal være 1m³ for hver 8g R600a kjølemiddel i apparatet,
- Kvaliteten til kjølevæsken vises på koplingsskjema på baksiden av vinkjøleren..
- Vi oppfordrer på det sterkeste at apparatets emballasjeavfall håndteres på en miljøvennlig måte.
- Dra støpselet ut av stikkontakten før du skifter ut vinkjølerens innvendige belysning,
 - Dette kan forårsake elektrisk støt.

ALVORLIGE VARSELSKILT



-  Plugg aldri inn flere elektriske apparater i en flerfunksjonskontakt samtidig.
 - Dette kan være en potensiell fare for brann.
- Forhindre at nettpluggen kommer for nært baksiden av vinkjøleren for å sikre at nettpluggen ikke blir klemt eller skadet.
 - en skadet nettplugg kan forårsake brann på grunn av overoppheting.
- Unngå at det blir sprutet eller at det flyter vann på vinkjøleren.
 - Dette kan utgjøre høy risiko for elektrisk støt eller brann
- Ikke plasser tunge gjenstander eller elektriske varmeutstyr som mikrobølgeovn på strømledningen.
 - Dette kan utgjøre høy risiko for kortslutning eller brann.
- Ikke dra ut strømkontakten med våte hender.
 - Dette kan forårsake elektrisk støt.
- Plasser aldri en beholder fylt med vann på toppen av vinkjøleren.
 - Hvis det søles, er det fare for elektrisk støt.
- Ikke monter vinkjøleren på et sted der det er vått eller der det kan søles vann.
 - det kan være fare for brann eller elektrisk støt hvis komponentene på apparatet har problemer med isolasjonen.
- Ikke lagre noen flyktige og lettantennelige artikler i vinkjøleren eller bruke det ved siden av vinkjøleren.
 - Benzentyner, etanol, eter, LP gass eller andre slike stoffer kan forårsake eksplosjon.
-  • Ikke lagre noen flyktige og lettantennelige artikler i vinkjøleren eller bruke det ved siden av vinkjøleren.
 - det er fare for brann, feilfunksjon og personskader.
-  • Ta ut strømpluggen før du skifter ut lampen i vinkjøleren.
 - dette kan forårsake elektrisk støt.
-  • Hvis du skal kvitte deg med vinkjøleren, vennligst demonter dørene og pakningene før vinkjøleren kastes.
 - det kan forhindre at barn låses inn i vinkjøleren på denne måten.
-  • Vinkjøleren må jordes.
 - i tilfelle strømforbruk eller elektrisk støt på grunn av elektriske krepstrømmer på vinkjøleren
-  • Bruk aldri gassrør, telefonledninger eller andre potensielle lynavledere som jordingspunkt.
 - feil jordingsplugg kan forårsake elektrisk støt.

Sikkerhetsanvisninger

VARSELSKILT



- En løs strømplugg skal ikke settes inn i nettstikkontakten.
 - Dette kan utgjøre høy risiko for elektrisk støt eller brann.
- Dra aldri i strømledningen for å koble den fra.
 - en skadet ledning kan forårsake kortslutning, brann og elektrisk støt.
 - hvis strømledningen er skadet må den erstattes av produsenten, en godkjent serviceforhandler eller en kvalifisert person.
- Sett aldri gjenstander på toppen av vinkjøleren.
 - Gjenstanden kan falle ned og forårsake personskader eller skade på materialer når du åpner eller lukker døren på vinkjøleren.
- Lagre aldri medisiner, tekniske materialer eller andre temperatursensitive produkter i vinkjøleren.
 - kontroller identifikasjonsetikettene til produktet for å sikre at de kan avkjøles.
- Vinkjøleren skal være fullt avkjølt ved første gang tilkobling før vinene kan lagres. og vinflaskene skal ikke settes rundt temperatursensoren.
 - for å unngå påvirkning av visningen av korrekt temperatur
- Ikke plasser vinkjøleren opp/ned eller horisontalt. Hellingsvinkelen mellom kroppen og bakken skal overskride 45 ° når det kreves helling.
 - for å forhindre at kompressoroljen kommer inn i rørsystemet og påvirke kjøleeffektiviteten.
- Ikke la barn leke eller klatre på vinkjøleren.
 - for å unngå skader på vinkjøleren eller skade barna.
- Etter at strømmen er koblet fra, må man vente i 5 minutter før den kobles på igjen.
 - for å unngå skader på kompressoren.
- Dette apparatet er ikke tilsiktet brukt av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sanslige eller mentale evner, eller som mangler erfaring eller kunnskap, med mindre de blir overvåket eller blir gitt instruksjoner i bruken av apparatet, av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
- Dette er ikke et leketøy, sørg for at barna ikke leker med apparatet.
- Ikke oppbevar farmasøytiske produkter, vitenskapelige materialer eller temperatursensitive produkter i kjøleskapet.
 - Produkter som krever strenge temperaturkontroller må ikke oppbevares i kjøleskapet.



Avkjølingen av vinkjøleren er avhengig av kjølevæsken, som er påfylt vinkjøleren med en spesiell produksjonsprosess. Derfor skal man sørge for at rørene på baksiden av vinkjøleren er intakte.



- Hvis man får unormale lyder, lukt eller observerer røyk, plugg ut strømmen øyeblikkelig og kontakt nærmeste Samsung elektroniske servicesenter.
- Når man rengjør pluggen, skal man ikke fjerne fremmedlegemer fra pinnene på strømpluggen med en våt klut.
 - dette kan være fare for forbrenninger og brann.
- Ikke strek hendene under bunnen på vinkjøleren.
 - skarpe kanter kan forårsake personskader.
- Hvis vinkjøleren ikke skal brukes på lang tid, må du dra ut støpselet.
 - isoleringsslitasje kan føre til brann.



- Hold ventilasjonen og luftkanalene i vinkjøleren rene slik at de ikke blokkeres.
- Bruk ikke mekaniske hjelpemidler eller andre metoder til å forskynde tiningsprosessen, bortsett fra de som anbefales av fabrikanten.
- Ikke skad kjølesystemet og kretsløpet.
- Ikke bruk andre elektroniske produkter i vinkjøleren bortsett fra de elektroniske produktene som anbefales av produsenten.

Innhold

MONTERE VINKJØLEREN 07 Installere vinkjøleren

07

DRIFTSANVISNING FOR VINKJØLEREN 09 Forberedelser før bruk
09 Kontrollpanel
10 Innledende strømtilkobling og temperaturjustering
13 Koblingsskjema til vinkjøleren
14 Vedlikehold og rengjøring
15 Demontere hyllene
16 Bytte åpningsretning til dørene

09

FEILSØKING

17

Sette opp vinkjøleren

INSTALLERE VINKJØLEREN

KONTROLLER STØRRELSEN PÅ DØREN

Kontroller størrelsen på døren for å bekrefte om vinkjøleren kan passere gjennom døren.

* STØRRELSEN PÅ DETTE APPARATET


| | Størrelse (mm) | Modell |
|--------|----------------|---------------------|
| Bredde | 595 | RW52DASS, RW52EBSS |
| Dybde | 665 | RW52DASS, RW52EBSS, |
| Høyde | 840 | RW52DASS, RW52EBSS, |

Ta ut alle innpakkede komponenter inkludert innvendig tape etc.
Fjern skumpolstringen under vinkjøleren under bruk:

1. Gulvet der vinkjøleren skal settes skal være flatt og fast, ellers vil ikke det innvendige kjølesystemet fungere riktig. Hvis det ikke er helt flatt, juster vater på vinkjøleren ved å vri justeringsfoten på bunnen av kabinettet (løftet mot urviseren).




- Støyen vil øke hvis man setter den på et ujevnt gulv.
- Legg under en solid trebit når det settes på et teppe i tilfelle varmen fra bunnen av vinkjøleren forårsaker avfaring eller blokker varmeutstrålingen.

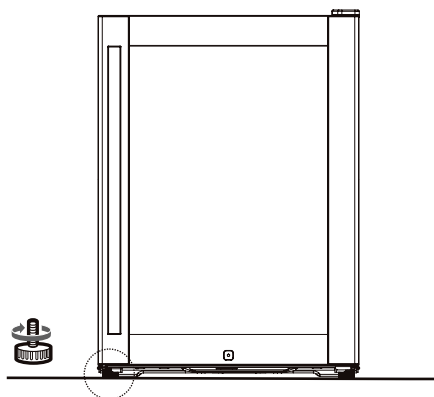

INSTALLERE VINKJØLEREN

2. Det skal settes av nok plass til vinkjøleren.
Minimumsavstanden mellom bakveggen eller sideveggen til vinkjøleren og veggen skal ikke være mindre enn 55mm. Høyden over toppen skal ikke være mindre enn 100mm.

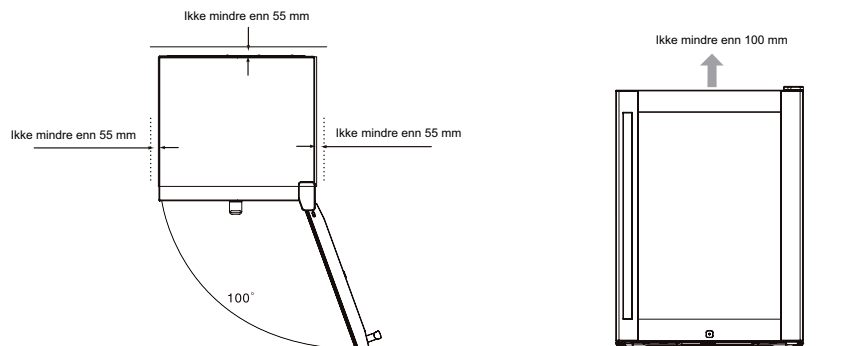

3. Rengjøre vinkjøleren
Rengjør interiøret og eksteriøret av vinkjøleren med en varm, våt klut (litt naturlig rengjøringsmiddel kan has i det varme vannet).

4. Koble til strømpluggen etter at det har stått i ca en time.
Iverksett relevante operasjoner med nøye henvisning til innholdet som vises på vinkjøleren.



Kjøleren starter kjøringen, temperaturen faller innvendig og vinene kan lagres etter 2-3 timer.

Monteringsanvisning:

1. Ikke plasser vinkjøleren der den omkringliggende temperaturen er mindre enn 10 °C eller høyere enn 32 °C
2. Vinkjøleren (kjøler) kan ikke starte og kjøre ved mindre omkringliggende temperatur (under 10 °C) hvis temperaturen er satt over 10 °C.
3. Når den omkringliggende temperaturen er over 32 °C, foreslår vi å stille inn temperaturen til mellom 10°C-18°C.
4. Når den omkringliggende temperaturen er under 5 °C, fjern pluggen fra uttaket, ellers kan vinen fryse.


Operasjonsinstruksjoner for Samsung vinkjøler

FORBEREDELSE FØR BRUK

Vinkjøleren kan kjøres fullstendig gjennom påfølgende trinn. Hvis ikke, kontroller strømkilden eller feilsøkingen på siste side av brukermanualen. Kontakt nærmeste Samsung servicesenter hvis du er i tvil eller har spørsmål.

1. Det skal reserveres tilstrekkelig plass mellom veggen og vinkjøleren. Henvis til monteringsanvisningen i denne manualen.
2. Kontroller om skjermen viser temperaturen når vinkjøleren er tilkoblet.
3. Sett temperaturkontrollen til minimum og vent i én time. Vinkjøleren blir sakte avkjølt og motoren kjøres stabilt.
4. Det tar litt tid før vinkjøleren når riktig temperatur etter at den er startet opp. Du kan lagre vinene inne i vinkjøleren når temperaturen er tilstrekkelig lav.

INSTRUKSJONER OM KONTROLLPANELET (RW52DASS)

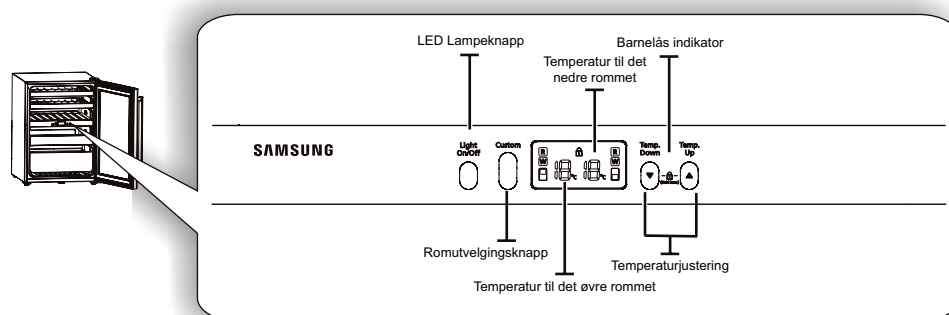

1. Romutvalgfunksjon

- Velg øvre rom og nedre rom ved å trykke på "Custom" knappen. Trykk "Custom" knappen en gang og temperaturdisplayet for det øvre rommet på panelet vil blinke slik at du kan legge inn temperaturinnstillingen for det øvre rommet. Trykk "Custom" knappen igjen og temperaturdisplayet for det øvre og nedre rommet på panelet vil blinke slik at du kan legge inn statusen på temperaturinnstillingen for det nedre rommet.

2. Temperaturjustering til det øvre rommet

- Området for temperaturinnstillingen for det øvre rommet er 8 °C ~ 18 °C og kan stilles inn med temperaturinnstillingsknappen. Trykk "Custom" for å legge inn status for temperaturinnstillingen for det øvre rommet og displayet viser temperaturen for det øvre rommet. Trykk "Temp.up" knappen igjen i løpet av 5 sekunder for å endre temperaturinnstillingen for det øvre rommet. Den innstilte temperaturen vil øke 1 °C for hvert trykk og den vil bli ugyldig hvis man trykker "Temp.Up." knappen igjen når den når 18 °C. Innstillingssekvensen er som følger: 8°C → 9°C → 10°C → 11°C → 12°C → 13°C → 14°C → 15°C → 16°C → 17°C → 18°C
- Når den innstilte temperaturen på det øvre rommet er over (eller lik) 13 °C, er R indikatoren i det øvre rommet på og W indikatoren i det hvite vinrommet av. Statusen før innlegging av temperaturinnstillingen vil gjenopprettes hvis det ikke trykkes på "Temp.up" knappen i løpet av 5 sekunder.

- Trykk "Temp.down" knappen igjen i løpet av 5 sekunder i status for temperaturinnstilling for det øvre rommet, for å endre temperaturinnstillingen for det øvre rommet. Temperaturen vil reduseres med 1 °C for hvert trykk og den vil bli ugyldig hvis man trykker "Temp.Down." knappen igjen når den når 8°C. Innstillingssekvensen er som følger:
18°C → 17°C → 16°C → 15°C → 14°C → 13°C → 12°C → 11°C → 10°C → 9°C → 8°C
Når den innstilte temperaturen på det øvre rommet er under (eller lik) den aktuelle innstillingen til det nedre rommet, vil temperaturen til det nedre rommet reduseres synkront sammen med øvre rommet.
- Når den innstilte temperaturen på det øvre rommet er under 13 °C, er W indikatoren i det øvre rommet på og R indikatoren være av.
Statusen før innlegging av temperaturinnstillingen vil gjenopprettes hvis det ikke trykkes på "Temp.down" knappen i løpet av 5 sekunder.

3. Temperaturjustering til det nedre rommet

- Området for temperaturinnstillingen for det nedre rommet er 3°C ~ 18°C og kan stilles inn med temperaturinnstillingsknappen. Trykk på "Custom" knappen to ganger for å legge inn status på temperaturinnstillingen for det nedre rommet og det nedre rommet viser den innstilte temperaturen.. Trykk "Temp.up" knappen igjen i løpet av 5 sekunder for å endre temperaturinnstillingen for det nedre rommet. Den innstilte temperaturen vil øke 1 °C for hvert trykk og den vil bli ugyldig hvis man trykker "Temp.Up." knappen igjen når den når 18 °C. Innstillingssekvensen er som følger:
3°C → 4°C → 5°C → 6°C → 7°C → 8°C → 9°C → 10°C → 11°C → 12°C → 13°C → 14°C → 15°C → 16°C → 17°C → 18°C
Når den innstilte temperaturen i det nedre rommet er over (og lik) den aktuelle innstillingen i det øvre rommet, vil den satte temperaturen i det øvre rommet øke synkront sammen med det nedre rommet.
Når den innstilte temperaturen på det nedre rommet over 13 °C, er R indikatoren i det nedre rommet på og W indikatoren vil være av.
Statusen før innlegging av temperaturinnstillingen vil gjenopprettes hvis det ikke trykkes på "Temp.up" knappen i løpet av 5 sekunder.
- Trykk "Temp.down" knappen igjen i løpet av 5 sekunder i status for temperaturinnstilling for det nedre rommet, for å endre temperaturinnstillingen for det nedre rommet. Temperaturen vil reduseres med 1 °C for hvert trykk og den vil bli ugyldig hvis man trykker "Temp.Down." knappen igjen når den når 3°C. Innstillingssekvensen er som følger:
18°C → 17°C → 16°C → 15°C → 14°C → 13°C → 12°C → 11°C → 10 → 9°C → 8°C → 7°C → 6°C → 5 → 4°C → 3°C
- Statusen før innlegging av temperaturinnstillingen vil gjenopprettes hvis det ikke trykkes på "Temp.down" knappen i løpet av 5 sekunder
Når den innstilte temperaturen på det nedre rommet under 13 °C, er W indikatoren i det nedre rommet på og R indikatoren vil være av.

4. Barnelåsfunksjon

- I låsemodus for ikke-knapp, trykk "Temp.down" knappen og "Temp.up" knappen samtidig i 3 sekunder og "Lås" indikatoren på panelet vil være på og knappleåsfunksjonen starter opp. For å anullere denne funksjonen, bør du trykke inn de samme knappene samtidig igjen i 3 sekunder. I knappleåsemodus, fungerer ikke temperaturjusteringsknappen når lysknappen fungerer som vanlig.

5. Feiladvarselfunksjon

- Fjern venligst stikket fra stikkontakten og stop med at bruke vinkøleren, når vinkøleren udviser følgende: Rumtemperaturen blinker som "H", den angiver, at temperaturen i rommet er for lav.
- Venligst underret fagpersonale og bed om omgående reparasjon, når vinkøleren udviser følgende: Rumtemperaturen blinker som "E1", "E2", "E3", "E4", "1R", "1R", "1d", "1d".

6. LED kontrollfunksjon

- Når det innvendige lyset er av, vil det innvendige LED lyset komme på med engang etter man trykker "Lys av/på" knappen.
- Når det innvendige LED lyser i over 1 time, vil det slå seg av automatisk.
- Hvis det innvendige LED lyset er på, vil det slå seg av med en gang etter man trykker på "Lys av/på" knappen.

7. Minnefunksjon på effektutkobling

Hvis vinkjøleren plutselig kobles ut på grunn av strømbrytning, vil operasjon, når strømmen kobles på igjen, til vinkjøleren fungere normalt ved temperaturen som er satt av bruker før strømfrakoblingen.

INNLEDENDE STRØMTILKOBLING OG TEMPERATURJUSTERING


SAMSUNG



Etter at kjøleren blir tilkoblet strømmen første gang, vil alle displayene blinke i 2 sekunder. Den vil gå inn i R/W operasjon etter 2 sekunder. (15°C/10°C)

- Stille inn romtemperatur. Normalt kan det justeres i henhold til aktuelle betingelser som brukes av brukeren.

INSTRUKSJONER OM KONTROLLPANELET (RW52EBSS)

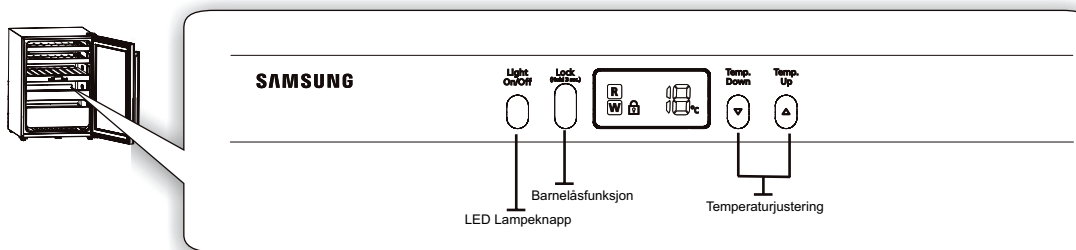

1. Temperaturjustering

- Temperaturinnstillingsområdet på rødvinnsrommet er 3°C ~ 18°C. Trykk "Temp.up" knappen for å endre temperaturinnstillingen på rødvinnsrommet. Den innstilte temperaturen vil øke med 1 °C ved hvert trykk. Den vil deaktiveres når man trykker "Temp.up" knappen igjen når den når 18 °C. Innstillingssekvensen er som følger:
3°C → 4°C → 5°C → 6°C → 7°C → 8°C → 9°C → 10°C → 11°C → 12°C → 13°C → 14°C → 15°C → 16°C → 17°C → 18°C
- Trykk "Temp.down" knappen igjen i løpet av 5 sekunder for å endre romtemperaturinnstillingen. Den innstilte temperaturen vil reduseres med 1 °C ved hvert trykk. Den vil deaktiveres når man trykker "Temp.down" knappen igjen når den når 3°C. Innstillingssekvensen er som følger:
18°C → 17°C → 16°C → 15°C → 14°C → 13°C → 12°C → 11°C → 10°C → 9°C → 8°C → 7°C → 6°C → 5°C → 4°C → 3°C
- Den viste innstilte temperaturen starter å blinke i en syklus på 1 sekund (0,5 s på/0,5s av) når man trykker "Temp.Down" knappen eller "Temp.Up." knappen første gangen. Blinkingen vil stoppe hvis det ikke er noen trykk på "Temp.Down" knappen eller "Temp.Up" knappen i løpet av 5 sekunder og den aktuelle temperaturen vil bli vist.
- Når den innstilte temperaturen er under (eller lik) 12 °C, er W indikatoren i det hvite vinrommet på og R indikatoren i det røde vinrommet av.
- Når den innstilte temperaturen er over (eller lik) 13 °C, er R indikatoren i det røde vinrommet på og W indikatoren i det hvite vinrommet av

2. Barnelåsfunksjon

- I ikke-knapp låsemodus, trykk "Lås" knappen i 3 og "Lås" indikatoren på panelet vil være på for å velge knappelåsefunksjon.
- I knapp låsemodus, trykk "Lås" knappen i 3 sekunder og "Lås" indikatoren på panelet vil være av for å gå ut av låsemodus.
- I knappelåsemodus, fungerer ikke temperaturjusteringsknappen når lysknappen fungerer som vanlig.

3. Feiladvarselfunksjon

- Fjern venligst stikket fra stikkontakten og stop med at bruke vinkøleren, når vinkøleren udviser følgende: Rumtemperaturen blinker som "H", den angiver, at temperaturen i rummet er for lav.
- Venligst underret fagpersonale og bed om omgående reparation, når vinkøleren udviser følgende: Rumtemperaturen blinker som "1E", "E", "1R", "1R".

4. LED kontrollfunksjon

- Når det innvendige lyset er av, vil det innvendige LED lyset komme på med en gang etter man trykker "Lys av/på" knappen.
- Når det innvendige LED lyser i over 1 time, vil det slå seg av automatisk.
- Hvis det innvendige LED lyset er på, vil det slå seg av med en gang etter man trykker på "Lys av/på" knappen.

5. Minnefunksjon på effektutkobling

Hvis vinkjøleren plutselig kobles ut på grunn av strømbrydd, vil operasjon, når strømmen kobles på igjen, til vinkjøleren fungere normalt ved temperaturen som er satt av bruker før strømfrakoblingen.

INNLEDENDE STRØMTILKOBLING OG TEMPERATURJUSTERING


SAMSUNG



Etter at vinkjøleren blir tilkoblet strømmen første gang, vil alle displayene blinke i 2 sekunder. Den starter normal drift etter 2 sekunder. R indikator for rødvinnsrommet er på og den innstilte temperaturen på rødvinnsrommet viser 15 °C.


- Stille inn romtemperatur. Normalt kan det justeres i henhold til aktuelle betingelser som brukes av brukeren.

KOPLINGSSKJEMA FOR VINKJØLEREN (TAR RW52EBSS SERIEN SOM ET EKSEMPEL)

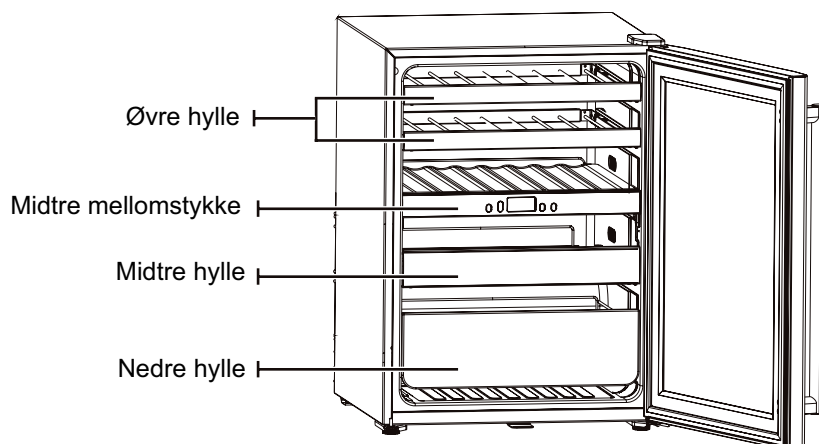


Det er to alternativer til døren

1: Låsevalg

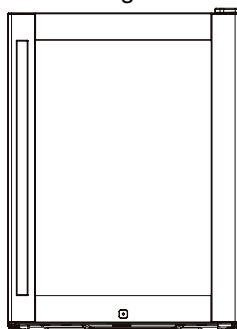

2: Reversibelt alternativ

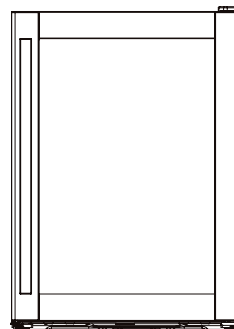

Ekstraustyr


| | Beskrivelse | RW52DASS/RW52EBSS | |
|----------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|
| | | Låsalternativ | Reversibelt alternativ |
| Ekstraustyr til kabinettet | Midtre mellomstykke | 1 | 1 |
| | Øvre hylle | 2 | 2 |
| | Midtre hylle | 1 | 1 |
| | Nedre hylle | 1 | 1 |
| Trykt ekstraustyr | Brukermanual | 1 | 1 |
| Ekstraustyr | Dørnøkkel | 1 | — |
| | Venstre hengselmontering | — | 1 (sett) |

1. Tilbehøret er i posen til instruksjonsboken
2. Venstre hengselmontering inkluderer: hengsel øverst til venstre (1), hengsel nederst til venstre (1), hengseldekke øverst til venstre (1) høyre skruehulldekkse (1)

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING

Innvendige hyller

Ta ned alle hyllene og tørk dem med en myk klut dyppet i vann eller naturlig rengjøringsmiddel. Etter at det er brukt rengjøringsmiddel, rengjør dem med rent vann og tørk dem med en tørr klut.

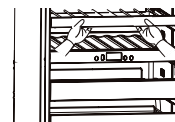

Dørforseglinger

Rengjør dørforseglingene nøye. Du kan også bruke trepinner overtrekt med bomull til å rengjøre fordypningene.

Når man monterer dørsporene etter rengjøring, skal man montere de fire hjørnene først og deretter trykke dem inn del for del.




Midtre mellomstykke

Du kan rengjøre midtre mellomstykke med en våt fille, og deretter polere med en annen tørr fille. Men du kan ikke bruke vann for å skylle bort flekker av det midtre mellomstykket fordi det er elektroniske komponenter inne i det.



Da de elektroniske komponentene som ledere og displaypanel er på innsiden av midtre mellomstykke, anmoder vi om at brukeren ikke demonterer dette selv for å unngå skader.

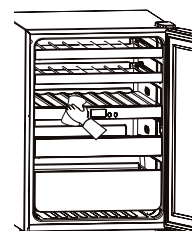

INFORMASJON NÅR MAN RENGJØR INTERIØRET OG EKSTERIØRET TIL VINKJØLEREN.


- Dra strømpluggen ut av stikkontakten før rengjøring. Intervallet mellom inn og utplugging skal være mer enn 5 minutter.
- Forhindre at vann kommer inn i lysboksen under rengjøring.;
- Rengjør med et mykt håndkle med varmt vann eller naturlig rengjøringsmiddel og tørk den deretter tørr.;
- Rengjør vannsamlingskanalen og vannuttaket under kabinettkassen med jevne mellomrom for å sikre at kjølevannet kan flyte ut jevnt,
- Ikke rengjør med et rengjøringsmiddel som inneholder slipemidler (for eksempel: tannpasta), syre, stoffer med kjemiske løsemidler (alkohol) eller poleringsstoffer.
- Rengjør vinkjøleren med jevne mellomrom for å sikre god yteevne.



Kontroller følgende elementer etter vedlikehold om strømledingen er brekt eller skadet, om strømpluggen er riktig tilkoblet stikkontakten, om strømpluggen er uvanlig varm etc.


DEMONTERE HYLLENE (RW52DASS, RW52EBSS)

Du kan dra skuffen ut til den stopper, og deretter løfte den ut.

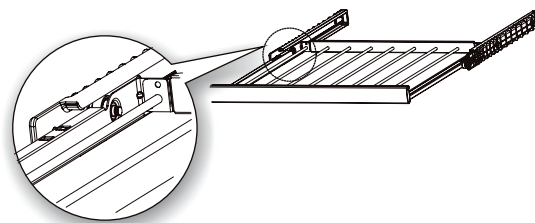

Ikke dra ut med makt ved demontering slik at du ikke skader vinkjøleren.

METODE FOR Å BYTTE VENSTRE OG HØYRE DØRER (RW52DASS/RW52EBSS)

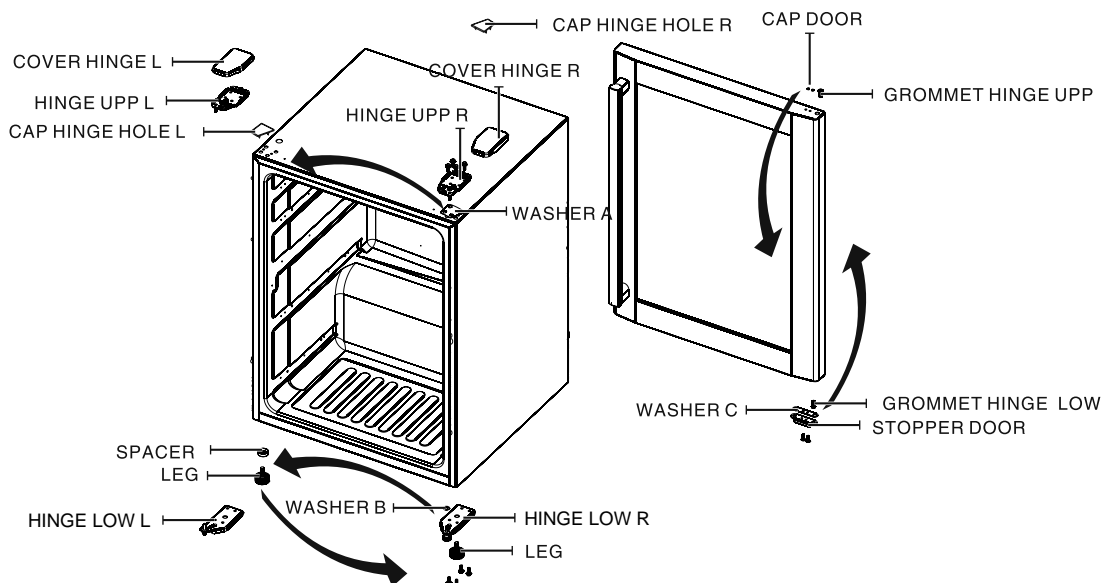

1. Plugg ut vinkjøleren.
2. I bunnen av hengsledekslet i front, skal man bruke et flattjern eller et lignende verktøy for i åpningen mellom hengselen og dekslet og vri skrujernet for å ta ned hengsledekslet R og sette det til side.
3. Ta ut de fire skruene i HINGE UPP R og ta den ned sammen med WASHER A under den.
4. Ta ned døren og plasser den vannrett på den beskyttede flate overflaten.
5. Ta ned CAP HINGE HOLE L på venstre side av kabinettet.
6. Fjern skruene som fester STOPPER DOOR for å ta den ned og WASHER C.
7. Bruk deretter et verktøy for å ta ned GROMMET HINGE LOW.
8. Bruk et verktøy for å ta ut GROMMET HINGE UPP på den øverste delen av døren. Monter den på skafthullet på bunnen av døren.
9. Monter GROMMET HINGE LOW, STOPPER DOOR og WASHER C på skafthullet på toppen av døren ved å montere skruene i motsatt rekkefølge.
10. Hell vinkjøleren forsiktig til en vinkel som er mindre enn 45 grader.
11. Demonter de nederste LEG på høyre side og skruene som fester den HINGE LOW R. Ta ned den HINGE LOW R og WASHER B på den. Behold de HINGE LOW R for fremtidig bruk.
12. Ta ned de nederste LEG og SPACER på den andre siden og monter dem på høyre side. VIKTIG: Venstre LEG har et SPACER som må flyttes til høyre side når retningen på døren snus.
13. Fest den HINGE LOW L som forklart i instruksjonsboken til venstre med skruene, OG monter den nederste LEG. Plasser WASHER B i hengselskaftet.
14. Plasser vinkjøleren stående.
15. Sett på døren på vinkjøleren etter man har rotert døren 180. Skafthullet på døren skal justeres med hengselskaftet og døren er i nærheten mot nedre hengsel.
16. Sett inn HINGE UPP L som vist i instruksjonsboken i hengselhullet på venstre av døren, og fest HINGE UPP L til kabinettet til vinkjøleren med skruene. Sørg for å sette WASHER A under HINGE UPP L. Og sørg for at dørene er justert med kabinettet til vinkjøleren før du fester skruene.
17. Åpne og lukk døren, for å kontrollere justeringen på døren til kabinettet. Hvis nødvendig, løsne skruene som fester HINGE UPP L til kabinettet, rett opp døren og fest skruene igjen.
18. Fest COVER HINGE L og CAP HINGE HOLE L som er medsendt med instruksjonsboken og koble på strømmen. Juster temperaturen til vinkjøleren.

Feilsøking


| | | |
|--|---|--|
| Ingen kjøling, ikke kald, for kald | Vinkjøleren fungerer ikke | <ul style="list-style-type: none"> - Stikkkontakten står ikke ordentlig i. - Strømmen er ikke tilkoblet - Vinkjøleren ble kloblet fra under bruk og koblet på igjen mindre enn 5 minutter etter at den ble koblet fra. |
| | Vinkjøleren har kjørt over lang tid. | <ul style="list-style-type: none"> - Omkringliggende temperatur er ganske høy om sommeren. - Det kan også skje hvis døren har blitt åpnet ofte. - Den ytre ventilasjonen til vinkjøleren er ikke god. |
| Vinkjøleren har unormale lyder | Vinkjøleren er ikke nivellert. | <ul style="list-style-type: none"> - Hvis vinkjøleren ikke er nivellert riktig, vil motorlyden øke. Juster nivelleringen til vinkjøleren ved å vri justeringsføttene under kabinettet |
| | Hører lyd av luft eller flytende vann | <ul style="list-style-type: none"> - Temperaturen i vinkjøleren kan bare senkes for ved at kjølevæsken sirkulerer i rørene. Det finnes to typer kjølevæske: gass og væske, som kan generere litt lyd under sirkulasjon. |
| | "Summe" lyder | <ul style="list-style-type: none"> - Kompressoren kjører. Den høres litt når den starter opp. Lyden av en høyeffektiv vinkjøler er høyere da kompressoren er kraftigere. |
| | „Skramlende "...boh" lyder | <ul style="list-style-type: none"> - De elektriske komponentene som hovedkontrollpanelet, starterreleet, varmebeskytteren og magnetventilen etc. gir den "skramlende" og "boh" lyden på grunn av deres konstante tilkobling eller frakobling. |
| Kondens/ vannlekkasje, frost/ising | Døren, dørrammen og kabinettets ramme har kondens. | <ul style="list-style-type: none"> - Det oppstår når den omkringliggende fuktigheten er høy. - Tørk av med en myk klut. |
| | Smeltevann overflommer kjøleren | <ul style="list-style-type: none"> - Vannuttaket er blokkert. |
| | Det er frost på bakveggen i kabinettet | <ul style="list-style-type: none"> - Dette er vanlig når vinkjøleren kjøres. - Det vil forsvinne automatisk etter avstegning. - Vinflaskene skal ikke være i nærheten av bakveggen på vinkjøleren. |
| Begge sidene er varme og det lukter unormalt | Rammen på frontkabinettet eller sideveggene på vinkjøleren varmes opp | <ul style="list-style-type: none"> - Varmeutstrålende utstyr (kondensatorer) er montert på begge sidene av vinkjøleren. Oppvarming er et normalt fenomen |



Vinkjøleren senker den innvendige temperaturen gjennom driften av kompressoren og sirkulasjonen på kjølevæsken sikrer friskheten og næringen i vinen i vinkjelleren. Du kan høre noen lyder og det er normalt. Vennligst vær forsiktig når du bruker det.

Notat

Norsk

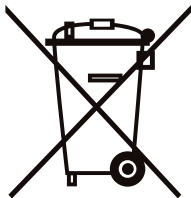

**Korrekt avfallshåndtering av dette produktet
(Avfall: Elektrisk & Elektronisk utstyr)
(Anvendelig i den Europeiske Union og
andre europeiske land med separate
innsamlingssystemer)**

Hvis du ser dette merket på produktet eller i dets bruksanvisning, betyr det at det ikke må kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. For å unngå mulige miljøskader og helsefare grunnet uansvarlig avfallshåndtering, vennligst sorter dette produktet fra annet type avfall og resirkuler det for å fremme en bæredyktig gjenvinning av materielle ressurser.

Brukere burde kontakte forhandleren hvor de kjøpte produktet, eller lokale myndigheter for detaljer angående hvor og hvordan de kan resirkulere dette produktet på en trygg måte.

Bedrifter burde kontakte leverandøren sin og undersøke leveringsbetingelsene i kjøpskontrakten. Dette produktet må ikke kastes sammen med annet næringsavfall.



Spørsmål eller kommentarer?

| COUNTRY | CALL | OR VISIT US ONLINE AT |
|-------------------|--|--|
| CANADA | 1-800-SAMSUNG (7267864) | www.samsung.com/ca |
| MEXICO | 01-800-SAMSUNG (7267864) | www.samsung.com/mx |
| AUSTRIA | 0810 - SAMSUNG(7267864, € 0.07/min) | www.samsung.com/at |
| ARGENTINE | 0800-333-3733 | www.samsung.com/ar |
| BRAZIL | 0800-124-421/4004-0000 | www.samsung.com/br |
| CHILE | 800-SAMSUNG(726-7864) | www.samsung.com/cl |
| COSTA RICA | 0-800-507-7267 | www.samsung.com/latin |
| COLOMBIA | 01-8000112112 | www.samsung.com.co |
| EL SALVADOR | 800-6225 | www.samsung.com/latin |
| GUATEMALA | 1-800-299-0013 | www.samsung.com/latin |
| JAMAICA | 1-800-234-7267 | www.samsung.com/latin |
| PANAMA | 800-7267 | www.samsung.com/latin |
| PUERTO RICO | 1-800-682-3180 | www.samsung.com/latin |
| REP. DOMINICA | 1-800-751-2676 | www.samsung.com/latin |
| TRINIDAD & TOBAGO | 1-800-SAMSUNG(726-7864) | www.samsung.com/latin |
| VENEZUELA | 1-800-100-5303 | www.samsung.com/latin |
| ECUADOR | 1-800-10-7267 | www.samsung.com/latin |
| BELGIUM | 02 201 2418 | www.samsung.com/be |
| CZECH REPUBLIC | 800 - SAMSUNG(800-726786) | www.samsung.com/cz |
| DENMARK | 8 - SAMSUNG(7267864) | www.samsung.com/dk |
| FINLAND | 30 - 6227 515 | www.samsung.com/fi |
| FRANCE | 01 4863 0000 | www.samsung.com/fr |
| GERMANY | 01805 - SAMSUNG(7267864, € 0.14/Min) | www.samsung.de |
| HUNGARY | 06-80-SAMSUNG(7267864) | www.samsung.com/hu |
| ITALIA | 800-SAMSUNG(7267864) | www.samsung.com/it |
| LUXEMBOURG | 02 261 03 710 | www.samsung.com/lu |
| NETHERLANDS | 0900 - SAMSUNG(7267864, € 0.10/Min) | www.samsung.com/nl |
| NORWAY | 3 - SAMSUNG(7267864) | www.samsung.com/no |
| POLAND | 0 - 801- 1SAMSUNG(172678)/022 - 607 - 93- 33 | www.samsung.com/pl |
| PORTUGAL | 808 20 - SAMSUNG(7267864) | www.samsung.com/pt |
| SLOVAKIA | 0800 - SAMSUNG(7267864) | www.samsung.com/sk |
| SPAIN | 902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678) | www.samsung.com/es |
| HONG KONG | 3698-4698 | www.samsung.com/hk |
| INDIA | 3030 8282/1800 110011/1-800-3000-8282 | www.samsung.com/in |
| AUSTRALIA | 1300 362 603 | www.samsung.com/au |
| SWEDEN | 075 - SAMSUNG(726 78 64) | www.samsung.com/se |
| U.K | 0845 SAMSUNG(7267864) | www.samsung.com/uk |
| EIRE | 0818 717 100 | www.samsung.com/ie |
| SWITZERLAND | 0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min) | www.samsung.com/ch |
| RUSSIA | 8-800-555-55-55 | www.samsung.ru |
| UKRAINE | 8-800-502-0000 | www.samsung.ua |
| INDONESIA | 0800-112-8888 | www.samsung.com/id |
| MALAYSIA | 1800-88-9999 | www.samsung.com/my |
| PHILIPPINES | 1800-10-SAMSUNG (7267864) | www.samsung.com/ph |
| SINGAPORE | 1800-SAMSUNG (7267864) | www.samsung.com/sg |
| VIETNAM | 1 800 588 889 | www.samsung.com/vn |
| THAILAND | 1800-29-3232/02-689-3232 | www.samsung.com/th |
| SOUTH AFRICA | 0860 726 7864 (SAMSUNG) | www.samsung.com/za |
| U.A.E | 800-SAMSUNG (726-7864)/8000-4726 | www.samsung.com/ae |